



BN6000/BN6500 Guide du produit

CONTENUS

	01 INTRODUCTION	3		08 CLAVIER	22
	02 VOTRE COMPTE uATTEND	4		09 MENUS	24
	03 DÉPARTEMENTS	8		10 PROBLÈMES	28
	04 EMPLOYÉS	10		11 FEUILLE D'ATTRIBUTION DES MODÈLES	30
	05 ACTIVATION DE L'HORODATEUR	12		12 TABLEAUX DES CARACTÈRES	32
	06 MONTAGE MURAL	15		13 GARANTIE LIMITÉE	36
	07 MODÈLE POUR EMPREINTES DIGITALES	17		14 INFORMATION DE SÉCURITÉ	39



01 INTRODUCTION

Configurer votre horodateur uAttend nécessite une interaction entre votre horodateur et votre portail Cloud.

Premièrement, nous allons commencer avec le Cloud, puis nous finirons avec l'horodateur.

Une fois que vous avez terminé les 5 étapes suivantes, vos employés seront prêts à utiliser l'horodateur.



CRÉER VOTRE COMPTE



AJOUTER DES DÉPARTEMENTS ET DES EMPLOYÉS



ACTIVER VOTRE HORODATEUR



FIXER VOTRE HORODATEUR



AJOUTER DES EMPREINTES DIGITALES




02

CRÉER VOTRE COMPTE uATTEND

- Avant de configurer votre nouvel horodateur uAttend, vous allez devoir configurer votre compte Cloud uAttend.

Créez votre compte uAttend
Ouvrez votre navigateur internet et rendez-vous sur www.TrackMyTime.com/signup puis suivez les instructions.

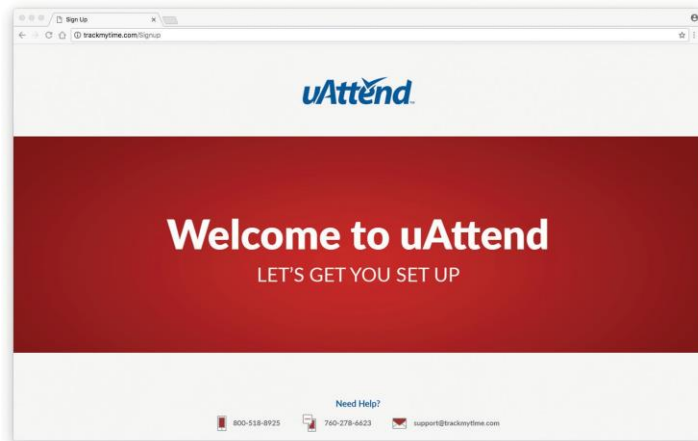


QUESTIONS ? Appelez le 1-888-287-2144 ou envoyez un courriel à support@canadianvertime.com

Voici quelques conseils pratiques pour rendre la configuration aussi facile que possible.

Le numéro d'identification (ID) de votre fournisseur se trouve au dos de votre guide d'installation rapide.


Si l'ID de votre fournisseur manque, veuillez contacter le service clients.

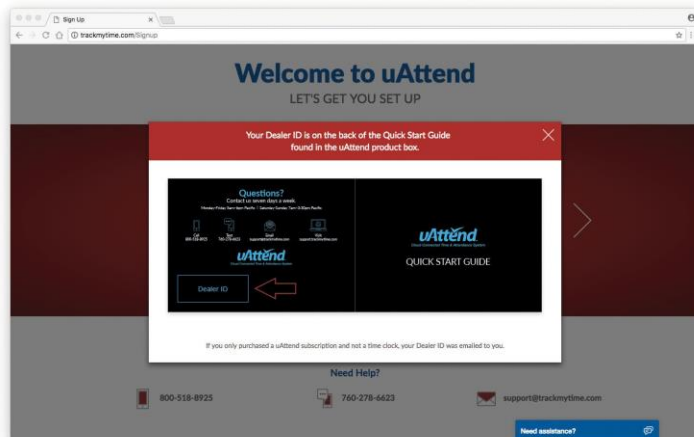

Lorsque vous sélectionnez la taille de votre plan, gardez en tête qu'il s'agit du nombre d'**employés** qui sont payés à l'heure.

Les superviseurs (non payés à l'heure) et les administrateurs ne sont pas inclus dans ce nombre. Votre plan se déroule sur une base mensuelle et peut être changé à tout moment.

Votre identifiant URL va devenir l' « adresse internet » pour le portail uAttend de votre entreprise. Par exemple, "The Great Cookie Co" pourrait devenir **trackmytime.com/gr8cookieco**

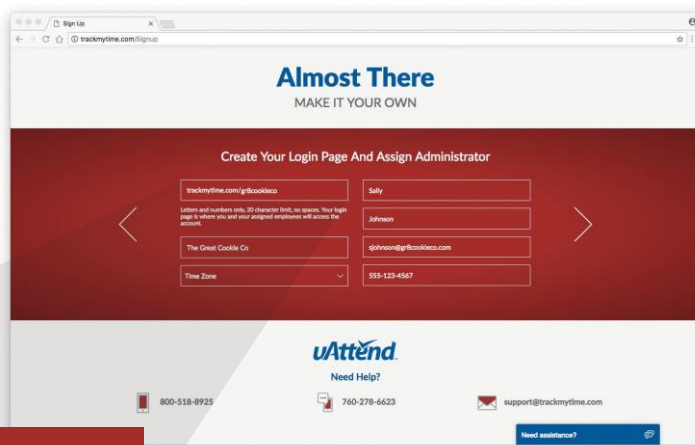

trackmytime.com/gr8cookieco



03

AJOUTER DES DÉPARTEMENTS

Les départements sont utilisés pour regrouper des utilisateurs dans le système uAttend. Vous allez avoir besoin de configurer au moins un département avant d'ajouter des utilisateurs à votre compte. Spécifiez d'autres paramètres du département, comme les Arrondissements de pointage et les Règles de dépassement d'horaire, durant la configuration initiale ou vous pouvez choisir d'entrer ces informations plus tard.

1. Sélectionnez l'onglet Départements sur votre tableau de bord.

2. Sélectionnez

“+Ajouter un Département.”

3. Créez un Code de département. Le Code de département est utilisé comme référence sur les cartes de pointage des employés pour s'assurer que les heures sont correctement attribuées aux bons départements.

Par exemple, le code pour “Sales” peut être, “SLS.”

Add Department	
General	
Code	SLS
Department Name	Enter Name
Punch Rounding	OFF
Employees punch for breaks?	NO
Paid break/duration	OFF
Employees punch for Lunch?	NO
Lunch deduction/duration	OFF
Overtime	
Weekly/Bi-weekly Overtime	OFF
Advanced	

4. Entrez le Nom complet du département.

Spécifiez les paramètres supplémentaires du département à l'écran maintenant, ou entrez ces informations plus tard.

5. Sélectionnez...

- a. **"Sauvegarder & Ajouter un nouveau"** pour ajouter un nouveau département.
- b. **"Sauvegarder & Continuer"** pour ajouter plus de règles et de politiques.
- c. **"Sauvegarder & Fermer"** pour passer à l'étape suivante.

The screenshot shows a configuration form for a department. The form is divided into several sections:

- Punch Rounding:** Contains four dropdown menus: "Punch Rounding" (OFF), "Employees punch for breaks?" (NO), "Paid break/duration" (OFF), "Employees punch for Lunch?" (NO), and "Lunch deduction/duration" (OFF).
- Overtime:** Contains one dropdown menu: "Weekly/Bi-weekly Overtime" (OFF).
- Advanced:** Contains four dropdown menus: "Day Changes At" (12:00 AM), "Maximum Shift" (14), "New Shift Starts" (3), and "Night Shift?" (NO).

At the bottom of the form, there are three buttons: "SAVE & ADD NEW", "SAVE & CONTINUE", and "SAVE & CLOSE". A "CANCEL" link is also visible on the left side of the bottom bar.



04

AJOUTER DES EMPLOYÉS

Le nombre d'employés que vous pouvez ajouter à votre compte est limité par la taille du plan que vous avez choisi.

Vous pouvez changer la taille de votre plan à tout moment en sélectionnant votre icône utilisateur en haut à droite de votre portail UAttend, puis « Mon compte » depuis le menu déroulant.

1. Sélectionnez l'onglet Utilisateurs sur votre tableau de bord.

2. Sélectionnez « Ajouter un utilisateur »

Add User

General

Role	Employee
First Name	Enter First Name
Last Name	Enter Last Name
Department	00000000
Department Transfer	Off
Exemption Status	Non-Exempt
Timezone	Select Timezone
User name	Enter User name
Password	Enter Password
Email	Enter Email
Phone	Enter Phone

3. Attribuez un rôle à l'utilisateur, puis ajoutez son prénom et son nom de famille.

Les employés représentent la partie de votre force de travail qui utilise l'horodateur pour suivre leurs heures.

Les superviseurs peuvent consulter et éditer les cartes de pointage, mais pas pointer à l'arrivée et au départ.

Les administrateurs ont un accès complet au compte et à ses paramètres. Des administrateurs supplémentaires peuvent être ajoutés pour 6\$ par mois, par administrateur.

4. Sélectionnez...

- a. « **Sauvegarder et Continuer** » pour configurer le profil de l'employé.
- b. « **Sauvegarder et Fermer** » pour passer aux étapes suivantes.

Vous pouvez ajouter plus de détails en retournant à ce profil utilisateur à tout moment.



05

ACTIVER VOTRE HORODATEUR

Le BN6000 vous permet de vous connecter à Internet via LAN, alors que le BN6500 vous permet de vous connecter via LAN et WiFi. Le processus d'activation de votre horodateur via LAN est le même pour le BN6000 et le BN6500, ils ont donc été regroupés pour cette étape.

ACTIVATION VIA LAN

1. Connectez un câble LAN à votre horodateur et votre routeur, puis branchez votre horodateur à une prise de courant.

Votre horodateur devrait être sous tension. Sélectionnez LAN (option 2) sur votre BN6500.

2. Entrez le numéro d'identification (ID) uAttend de votre entreprise.

Cet ID peut être trouvé en haut à droite de votre portail internet uAttend. Si vous n'avez pas de compte, veuillez en créer un, comme expliqué à l'étape 2.


1234567890

Press **OK** to Enter

Don't have an account?

Create an account at
trackmytime.com/signup



3. Confirmez que les informations de votre compte sont correctes.
4. Sélectionnez un fuseau horaire en vous basant sur la localisation de votre horodateur.
5. Appuyez sur OK quand la configuration est terminée.

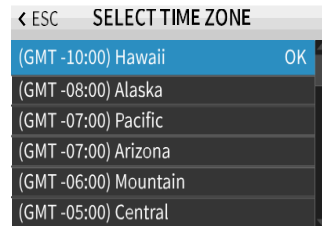

ACTIVATION VIA WIFI

1. Branchez votre horodateur à une prise de courant. Votre horodateur devrait être sous tension.
2. Sélectionnez 1 pour le WiFi.
3. Appuyez sur OK pour voir une liste des réseaux WiFi.
4. Sélectionnez et confirmez votre réseau.
5. Entrez votre mot de passe.

Voir le tableau des caractères au dos du manuel si vous avez besoin d'aide.

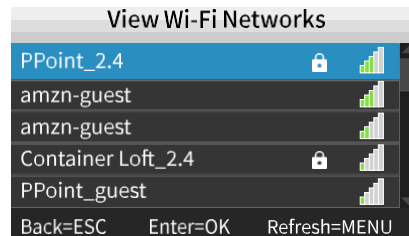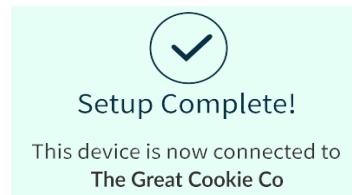

6. Confirmez que votre mot de passe est correct.




7. Entrez le numéro d'identification (ID) de votre entreprise et appuyez sur OK.

L'ID de votre entreprise peut être trouvé en haut à droite de votre portail internet uAttend. Si vous n'avez pas de compte, veuillez en créer un, comme expliqué à l'étape 2.

8. Confirmez que les informations de votre compte sont correctes.

9. Sélectionnez un fuseau horaire en vous basant sur la localisation de votre horodateur.

10. Appuyez sur OK quand la configuration est terminée.

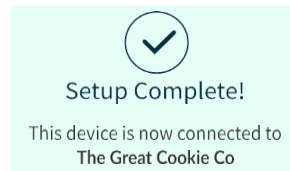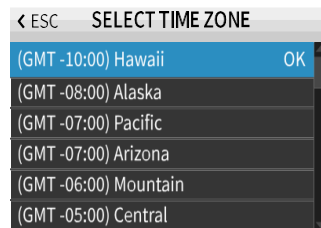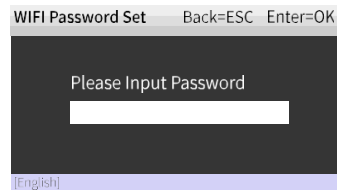




06

MONTAGE MURAL



Inclus avec votre horodateur, vous trouverez une plaque de métal arrière, un cordon LAN, un adaptateur secteur, quatre ancrages pour cloison sèche, quatre vis, et une petite vis de fixation. Vous aurez besoin de votre propre tournevis cruciforme.

FIXER VOTRE HORODATEUR À UN MUR

1. Sélectionnez un endroit près d'une prise de courant et d'un port LAN (le cas échéant).
2. Placez la plaque de métal arrière contre le mur (comme montré à droite). Marquez les trous contre le mur.
3. Insérez les ancrages pour cloison sèche au centre des marques sur le mur.
4. Alignez la plaque de métal arrière avec les trous. Assurez-vous que les dents ne font pas face au mur et pointent vers le haut, puis fixez solidement la plaque arrière au mur avec la vis qui est incluse.

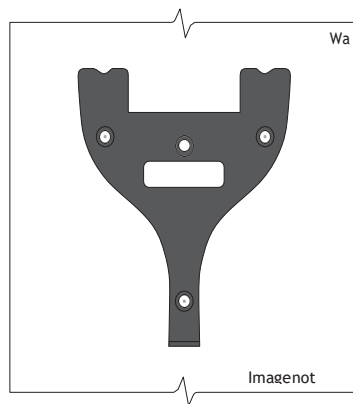

5. Connectez l'adaptateur secteur et la ligne LAN (le cas échéant).
6. Alignez les trois fentes au dos de l'horodateur avec les trois dents de la plaque arrière. Poussez doucement vers le bas pour vous assurer que l'horodateur est solidement fixé.
7. Vissez l'horodateur à la plaque de métal arrière avec la vis de fixation au centre inférieur de votre horodateur.

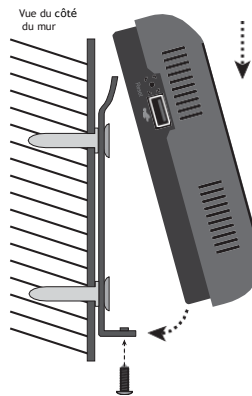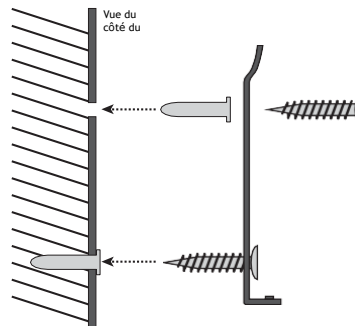


MODÈLES D'EMPREINTES DIGITALES

L'horodateur biométrique exclusif avec empreintes digitales de uAttend vous permet d'enregistrer les empreintes digitales de vos employés et de les transmettre entre les horodateurs uAttend Séries BN.

ENREGISTRER LES MODÈLES D'EMPREINTES DIGITALES

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Entrez le mot de passe par défaut (53178). Appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez Gestion des utilisateurs.
4. Sélectionnez **Ajouter un utilisateur**.
5. Entrez un code FPID à 6 chiffres pour le modèle d'empreintes digitales et appuyez sur OK. On doit attribuer un code unique à chaque modèle, nous recommandons d'utiliser un nombre facile à se rappeler comme la date de naissance. Par exemple, 16 Juin 1984 pourrait être 160684.


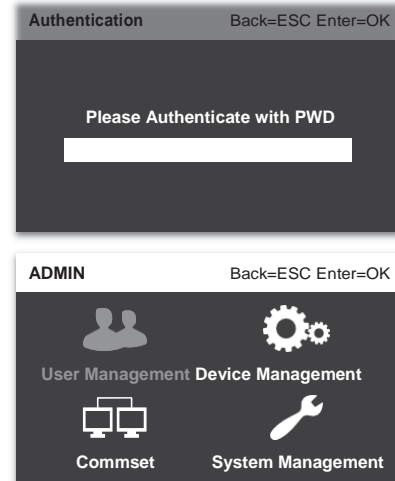


6. Les employés doivent appuyer fermement leur doigt sur le capteur jusqu'à ce que l'on entende un « bip ». Répétez deux fois de plus le processus avec le même doigt.

REMARQUE: Si vous le voulez, vous pouvez répéter le processus de numérisation des empreintes digitales pour le même employé avec un autre doigt, ainsi l'employé peut avoir un modèle de secours. Vous aurez besoin d'un code à 6 chiffres FP ID pour chaque empreinte digitale enregistrée.

Vous pouvez consigner tous les noms des employés et les codes à 6 chiffres FP ID dans la feuille d'attribution des modèles à la fin de ce manuel.


7. Répétez les étapes 1-6 pour chaque employé qui utilise votre horodateur.

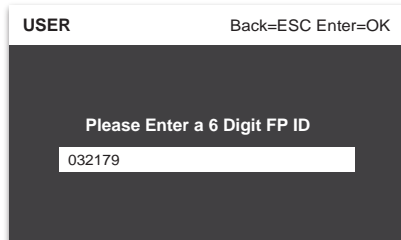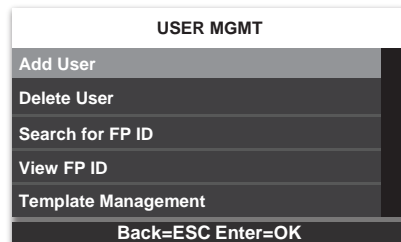

ATTRIBUER LES MODÈLES D'EMPREINTES DIGITALES À VOTRE COMPTE

ATTEND

1. Sélectionnez l'onglet Paramètres dans le Menu principal.
2. Sélectionnez le lien Gestion du pointage.
3. Sélectionnez le lien Attribuer des utilisateurs qui apparait à côté du nom de l'horodateur utilisé pour enregistrer les modèles d'empreintes digitales.
4. Attribuez chaque modèle d'empreinte digitale au bon employé, en référence à la feuille d'attribution des modèles à la fin de ce manuel.

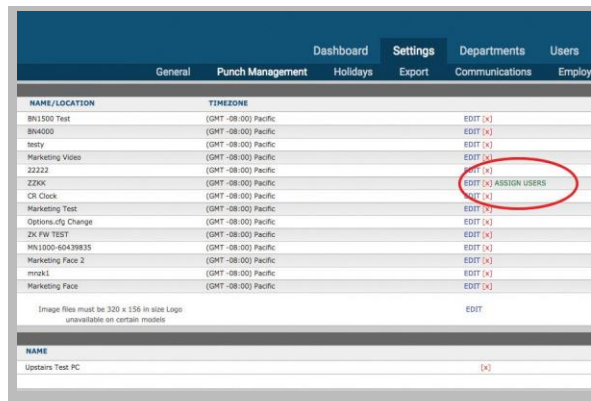

Votre horodateur est maintenant prêt pour que les employés enregistrés pointent à l'arrivée et au départ avec leurs empreintes digitales.


REMARQUE: Les Séries BN emploient une technologie d'empreinte digitale avancée. Cependant, il y a une petite partie de la population avec des empreintes digitales qui ne s'enregistrent pas. Ces employés peuvent toujours pointer à l'arrivée et au départ en utilisant un NIP.

TRANSFÉRER LES MODÈLES D'EMPREINTE DIGITALE À D'AUTRES HORODATEURS

Ce processus nécessite une interaction entre votre horodateur Série BN et votre compte Cloud uAccount.


Depuis votre compte uAttend :

1. Sélectionnez l'onglet Utilisateurs dans le Menu principal.
2. Sélectionnez **Gérer les modèles d'empreintes digitales**.
3. Cocher les modèles d'empreintes digitales désirés pour les transférer à un horodateur supplémentaire.
4. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le(s) horodateur(s) vers lesquels vous voulez transférer les modèles.
5. Sélectionnez **Soumettre**.

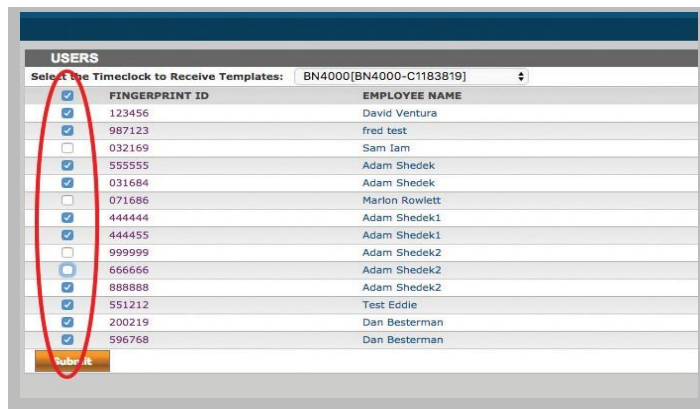

Suivez ces étapes pour chaque horodateur avec lesquels vous souhaitez recevoir les modèles:

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Entrer votre mot de passe (par défaut 53178). Appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez l'icône **Gestion des utilisateurs**. Appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez Gestion des modèles en utilisant la touche flèche vers le bas. Appuyez sur OK.
5. Sélectionnez Télécharger les modèles en utilisant la touche flèche vers le bas. Appuyez sur OK.
6. Après que les modèles soient téléchargés vers l'horodateur, appuyez sur OK sur l'Écran réussite.

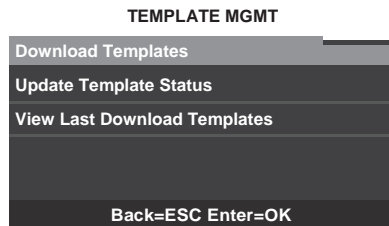




08

UTILISER VOTRE CLAVIER

Le tableau ci-dessous explique la fonctionnalité de chaque touche du clavier.

TOUCHE	FONCTION
1 – 0	Les chiffres fonctionnent comme des nombres pour l'exécution de fonctions telles que saisir un NIP.
MENU	<p>Appuyer sur la touche MENU crée un écran de connexion pour trois niveaux d'accès à l'horodateur : Administrateur, Super utilisateur, et Gestionnaire des modèles.</p> <p>Administrateur : Le mot de passe par défaut est 53178. Les Administrateurs peuvent avoir accès au menu Admin pour exécuter toutes les fonctions disponibles.</p> <p>Super utilisateur : le mot de passe par défaut est 6318. Les Super utilisateurs peuvent avoir accès à la Gestion des utilisateurs, aux Modèles, et à la Gestion du système.</p> <p>Gestionnaire des modèles : le mot de passe par défaut est 1789. Les gestionnaires des modèles peuvent avoir accès aux modèles des utilisateurs de l'horodateur.</p>

	<p>L'administrateur a la capacité de changer tous les mots de passe par défaut.</p> <p>Utiliser les rôles de Super utilisateur et de Gestionnaire des modèles permet aux superviseurs de vous aider avec les modèles.</p>
ESC/B-L	Appuyer sur la touche ESC/B-L en mode veille permet la sélection de la fonction Pointage de la pause ou Pointage du déjeuner . Pour tous les autres modes, cette touche est utilisée pour quitter un menu ou pour annuler une fonction.
DT-JT/FLÈCHE VERS LE HAUT	Appuyer sur la touche DT-JT/Flèche vers le haut en mode veille permet la sélection de la fonction Transfert de département ou Suivi d'emploi . Pour tous les autres modes, cette touche est utilisée pour faire défiler vers le haut.
NIP/ FLÈCHE VERS LE HAUT	Appuyer sur la touche NIP/ Flèche vers le haut en mode veille permet à l'utilisateur de saisir leur NIP. Pour tous les autres modes, cette touche est utilisée pour faire défiler vers le bas.
OK	Utilisée pour accepter les saisies des touches.
	Utilisé pour accéder au menu uAttend (carte de pointage et options de service de l'employé).

Remarque : Pour faire des modifications à l'option d'un menu, appuyez sur la touche MENU, utilisez les flèches pour faire votre sélection, puis appuyez sur OK.



UTILISER VOS MENUS

Les BN6000/BN6500 permettent 3 niveaux d'accès à l'horodateur : Administrateur, Super utilisateur, et Gestionnaire des modèles. Chaque type d'utilisateur peut accéder à des menus spécifiques pour exécuter les fonctions nécessaires.

Menus Administrateur

Le menu **Gestion des utilisateurs** offre les options suivantes :

- **Ajouter un utilisateur** — utilisée pour enregistrer des modèles d'utilisateur dans votre horodateur.
- **Supprimer un utilisateur** — utilisée pour supprimer des modèles d'utilisateur dans votre horodateur.
- **Recherche de FPID** — utilisée pour rechercher des informations d'utilisateur en entrant une ID d'empreinte digitale.
- **Vue FPID** — utilisée pour identifier quels modèles appartiennent à un utilisateur. L'utilisateur appuiera son doigt sur le capteur et l'horodateur affichera l'ID de l'empreinte digitale actuellement attribuée à cet utilisateur.
- **Gestion des modèles**— vous permet de télécharger des modèles, de mettre à jour les états des modèles, ou de voir les derniers modèles téléchargés.

- **Modification du mot de passe** — utilisée pour changer les mots de passe par défaut pour l'Administrateur, le Super utilisateur, et le Gestionnaire des modèles.

Le menu **Gestion des appareils** offre les options suivantes :

- **Mise à jour de l'heure** — utilisée pour synchroniser une nouvelle heure, si les paramètres de l'heure de votre compte uAttend changent.
- **ID Appareil** — utilisée pour afficher l'ID de votre appareil.
- **Télécharger Logo** — utilisée pour importer un logo de votre compte uAttend afin de l'afficher sur votre horodateur.
- **Heure Date** — utilisée pour changer la date et l'heure affichés sur votre horodateur.
- **Son** — utilisée pour allumer ou éteindre le son de votre horodateur.
- **Modification de l'icône monnaie** — utilisée pour changer l'icône monnaie sur l'affichage.

Le menu **CommSet** offre les options suivantes : Modèles BN6000 et BN6500 :

- **Paramètres LAN** — affiche l'état DHCP, l'adresse IP actuelle, les masques de sous-réseau, la passerelle, les adresses DNS, et les paramètres Netspeed pour LAN.
- **Paramètres du serveur proxy** — utilisée pour activer la communication du serveur proxy et pour saisir les paramètres du serveur proxy.

Modèle BN6500 uniquement :

- **Paramètres WiFi** — affiche l'état DHCP, l'adresse IP actuelle, les masques de sous-réseau, la passerelle, et les adresses DNS pour WiFi.
- **Supprimer les paramètres réseau** — vous permet de supprimer les paramètres réseau de votre horodateur.
- **Voir les réseaux WiFi** — affiche les réseaux auxquels vous pouvez connecter votre horodateur.
- **Interface communication** — vous permet de choisir une interface LAN ou WiFi. Si cette option est configurée sur LAN, les options Paramètres WiFi et Voir les réseaux WiFi ne s'afficheront pas. Si cette option est configurée sur WiFi, l'option paramètres LAN ne s'affichera pas.

Le menu **Gestion du système** offre les options suivantes :

- **Réinitialiser les paramètres d'usine** — réinitialise les paramètres d'usine par défaut de votre horodateur.
- **Aide** — affiche le numéro de téléphone du service clients et vous permet d'émettre un billet d'assistance.
- **Diagnostic** — utilisée pour tester le capteur d'empreinte digitale, le RTC, et l'audio.
- **Adresse MAC** — affiche l'adresse MAC de votre horodateur.
- **Mise à jour firmware** — met à jour le firmware de votre horodateur avec la version la plus récente.

QUESTIONS ? Appelez le 1-888-287-2144 ou envoyez un courriel à support@canadiantime.com

- **Affichage de la version du firmware** — affiche la version actuelle de votre firmware.

Menus Super utilisateur

Le menu de **Gestion des utilisateurs** offre les options suivantes :

- **Ajouter un utilisateur** — utilisée pour enregistrer des modèles utilisateur sur votre horodateur.
- **Gestion des modèles**— vous permet de télécharger des modèles, de mettre à jour un état de modèle, ou de voir les derniers modèles téléchargés.

Le menu de **Gestion du système** offre l'option suivante :

- **Aide** — affiche le numéro de téléphone du service clients et vous permet d'émettre un billet d'assistance.

Gestionnaire de modèles de Menus

Le menu de **Gestion des utilisateurs** offre l'option suivante :

- **Gestion des modèles**— vous permet de télécharger des modèles, de mettre à jour un état de modèle, ou de voir les derniers modèles téléchargés.

Le menu de **Gestion du système** offre l'option suivante :

- **Aide** — affiche le numéro de téléphone du service clients et vous permet d'émettre un billet d'assistance.



10

PROBLÈMES

Voir le tableau suivant pour de l'aide avec les messages d'erreur que vous pourriez rencontrer avec votre horodateur série BN.

MESSAGE D'ERREUR	REMARQUES
RÉSEAU NON TROUVÉ	Ce message s'affiche si l'horodateur n'est pas actuellement branché à n'importe quel appareil en réseau, ou si l'appareil en réseau auquel il est branché est éteint ou ne fonctionne pas correctement.
DÉSOLÉ, ID FOURNISSEUR NON TROUVÉE	TrackMyTime.com va signaler cette erreur si l'ID fournisseur que vous entrez n'est pas valide. Veuillez contacter le représentant de votre fournisseur pour assistance.
CONNEXION ÉCHOUÉE	Lorsque vous essayer de vous connecter à TrackMyTime.com, le formulaire de connexion est rafraîchi. Ceci indique que la combinaison nom d'utilisateur/mot de passe que vous saisissez n'est pas correcte. Si vous avez oublié votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, cliquez sur le lien courriel identifiant/mot de passe en haut de la page.

DÉSOLÉ, UTILISATEUR NON TROUVÉ	Ce message s'affiche si un utilisateur tente de pointer, mais que l'ID son empreinte digitale ou son code NIP n'a pas été attribué à son profil d'utilisateur.
DÉSOLÉ, UTILISATEUR NON VÉRIFIÉ	Ce message s'affiche si un utilisateur tente de pointer, mais que son modèle d'empreinte digitale n'a pas été enregistré.
ERREUR DE CONNECTIVITÉ uAttend	Ce message s'affiche si l'horodateur n'arrive pas à communiquer avec le serveur uAttend à cause d'un pare-feu, d'un filtre de contenu, ou de tout autre type de blocage réseau.
ERREUR DE CONNECTIVITÉ INTERNET	Ce message s'affiche si l'horodateur n'arrive pas à communiquer du réseau local vers l'Internet.
ERREUR DNS	Ce message s'affiche si l'horodateur n'a pas une adresse IP serveur DNS valide à contacter, ou si le serveur DNS qu'il contacte ne peut pas résoudre correctement le nom de l'hôte pour le serveur.
ERREUR DHCP	Ce message s'affiche si l'horodateur ne reçoit pas les bonnes informations IP sur les adresses qui lui sont fournies depuis le serveur DHCP.
DHCP NON DISPONIBLE	Ce message s'affiche si l'horodateur ne reçoit pas de réponse lorsqu'il essaye de contacter un serveur DHCP.

**11**

FEUILLE D'ATTRIBUTION DES MODÈLES

Faire des copies de cette page pour les employés supplémentaires, si besoin.

NOM DE L'EMPLOYÉ	ID EMPREINTE DIGITALE

NOM DE L'EMPLOYÉ	ID EMPREINTE DIGITALE

TABLEAUX DES CARACTÈRES

Pour rejoindre un réseau WiFi (modèle BN6500seulement), vous utiliserez le clavier numérique pour saisir des nombres, des lettres, et des symboles pour votre mot de passe. Les tableaux suivants affichent les clés que vous utiliserez pour saisir chaque lettre ou symbole.

Changer pour les nombres

Pour saisir des nombres, appuyez une fois sur la touche ESC. Pour revenir aux lettres, appuyez sur la touche coche ✓ jusqu'à ce que la barre en bas de l'écran affiche « Anglais ».

Saisir des symboles

Pour saisir des symboles appuyez sur la touche coche ✓ jusqu'à ce qu'il s'affiche « symbole » et saisissez le numéro approprié et les modèles de touche pour le symbole souhaité.

Enregistrer le mot de passe

Une fois vous avez ajouté votre mot de passe WiFi, assurez-vous que vous êtes dans le mode de saisie des nombres, puis appuyer sur **OK** pour valider.

Remarque : Pour accéder au mode de saisie des nombres, appuyez une fois sur la touche **ESC** depuis le mode de saisie des lettres ou des symboles.

Votre mot de passe WiFi s'affichera en haut de l'écran et il vous sera demandé d'appuyer à nouveau sur **OK** pour confirmer qu'il est correct. Si non, revenez en arrière.

Appuyez sur la touche **ESC** jusqu'à ce que vous reveniez à l'écran principal. Votre écran affichera « Système prêt » en vert une fois que votre mot de passe a été authentifié.

LETTRE	TOUCHES	LETTRE	TOUCHES
a	20	A	23
b	21	B	24
c	22	C	25
d	30	D	33
e	31	E	34
f	32	F	35
g	40	G	43
h	41	H	44
i	42	I	45
j	50	J	53
k	51	K	54
l	52	L	55
m	60	M	63
n	61	N	64
o	62	O	65
p	70	P	74
q	71	Q	75

LETTRE	TOUCHES	LETTRE	TOUCHES
r	72	R	76
s	73	S	77
t	80	T	83
u	81	U	84
v	82	V	85
w	90	W	94
x	91	X	95
y	92	Y	96
z	93	Z	97

REMARQUE: Vous devez appuyer sur la touche ✓ pour accéder au mode symbole depuis le mode alpha.

SYMBOLE	TOUCHES	SYMBOLE	TOUCHES
[barre d'espace]	0	:	NIP 8
~	1	"	NIP(x2) 0
!	2	<	NIP(x2) 1
@	3	>	NIP(x2) 2
#	4	?	NIP(x2) 3
\$	5	`	NIP(x2) 4
%	6	-	NIP(x2) 5
^	7	=	NIP(x2) 6
&	8	[NIP(x2) 7
*	NIP 0]	NIP(x2) 8
(NIP 1	\	NIP(x3) 0
)	NIP 2	;	NIP(x3) 1
_	NIP 3	'	NIP(x3) 2
+	NIP 4	,	NIP(x3) 3
{	NIP 5	.	NIP(x3) 4
}	NIP 6	/	NIP(x3) 5
	NIP 7		



GARANTIE LIMITÉE DE L'APPAREIL uATTEND

Cette garantie couvre tous les appareils uAttend™ et tout appareil qui peut maintenant ou dans le futur être connecté à votre compte uAttend.

- A. Garantie et Périodes de garantie. Processing Point, Inc. (« PPoint ») garantit seulement à l'Acheteur original que l'Appareil sera sans défaut matériel et de fabrication pour la période au cours de laquelle (i) l'Acheteur original s'abonne au système uAttend, et (ii) jusqu'à ce que l'Appareil soit remplacé (« Période de garantie »).
- B. Les obligations garantie de PPoint. La seule obligation de PPoint sous la garantie ci-dessus est celle de réparer ou remplacer l'Appareil et les pièces pendant la Période de garantie. PPoint pourrait ne pas assumer la responsabilité en cas de retard de remplacement ou de réparation des produits ou des pièces. PPoint pourrait à sa seule discrétion, remplacer les Appareils avec des appareils remis à neuf. Cette garantie donne aux utilisateurs finaux spécifique des droits légaux, et particulier les utilisateurs finaux peuvent aussi avoir d'autres droits qui peuvent varier selon la juridiction.
- C. **CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE DE TOUT AUTRE GARANTIE. AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRIMÉE OU IMPLICITE, N'EST DONNÉE, ET PPOINT NIE EXPRESSEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE, Y COMPRIS ET SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE ET À DES FINS PARTICULIÈRES.** Quelques juridictions ne permettent pas d'avoir des limites sur la durée d'une garantie implicite, donc la limitation au-dessus pourrait ne pas s'appliquer à des utilisateurs finaux particuliers.

QUESTIONS ? Appelez le 1-888-287-2144 ou envoyez un courriel à support@canadiantime.com

D. Limitations. Aucun commercial, représentant, ou agent de PPoint n'est autorisé à donner toute garantie, caution, ou représentation qui contredit les conditions contenues dans cette Garantie limitée. Toute renonciation, altération, addition, ou modification aux garanties contenues ici doit être écrite et signée par des représentants autorisés de PPoint pour être valide, contraignante, et exécutoire. PPoint n'assume aucune responsabilité pour toute utilisation spécifique pour laquelle le produit ou la pièce sont utilisés y compris, mais sans s'y limiter, à la compatibilité avec d'autres équipements. Toutes les déclarations, les informations techniques, ou les recommandations relatives aux produits ou aux pièces sont basées sur des tests jugés fiables, mais elles ne constituent pas une garantie ou une caution. PPOINT NE DEVRAIT PAS SOUS AUCUNE CONDITION QUELLE QU'ELLES SOIENT ÊTRE TENUE RESPONSABLE À TOUTE PARTIE DE PERTES DE BENEFICES, DE DIMINUTION DE BONNE VOLONTE, OU DE TOUTE AUTRE DOMMAGES SPECIAL, INDIRECT, OU ACCIDENTEL QUELS QU'ILS SOIENT EN RESPECT À TOUT DEMANDE EN CONNEXION AVEC LES PRODUITS OU LES PIECES PPOINT. Quelques juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou accidentels, donc la limitation ou l'exclusion ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à des utilisateurs finaux particuliers.

E. Ce qui peut rendre nulle la garantie. Cette Garantie limitée devrait être nulle et non avenue dans les circonstances suivantes :

1. Modification ou réparation par un utilisateur final ou tout fournisseur de service non autorisé par PPoint; ou
2. Une mauvaise utilisation ou installation, ou un dommage par accident ou négligence, par l'utilisateur final ou toute tierce partie, ou dommage intentionnel par l'utilisateur final ou toute tierce partie ; ou

3. L'échec de l'utilisateur final ou toute tierce partie à exercer une attention à la protection des dommages dus aux décharges électrostatiques et aux températures indésirables, ou aux abus physique ; ou

4. L'échec par l'utilisateur final à suivre le processus de retour mis en avant ci-dessous.

F. Processus de retour. Comme condition précédente à la Garantie limitée ci-dessus, l'utilisateur final doit :

1. Obtenez une Autorisation de retour matériel (ARM) de PPoint, qui comprendra un numéro ARM qui doit être en évidence à l'extérieur du conteneur d'expédition. Un retour sans numéro ARM pourrait être rejeté par PPoint et immédiatement retourné à l'utilisateur final, port dû.

2. Envoyez les éléments retournés à PPoint, fret prépayé, ensemble avec une description écrite du défaut réclamé.

3. Embalquez les éléments retournés dans l'emballage carton original ou équivalent. Les dommages pendant le transit sont de la responsabilité de l'utilisateur final et pourraient être la cause de la nullité de la garantie réclamée.

G. Coûts de transport. PPoint payera le fret par voie de surface pour retourner les produits couverts par cette Garantie limitée. Cependant, si PPoint détermine que dans l'exercice de sa raisonnable mais seule discrétion, les produits ou pièces retournées pour service garantie ne sont pas défectueux, ou autrement non qualifiés pour le service garantie, l'utilisateur final devrait être tenu responsable pour toute dépenses de manutention et de transport.



14

INFORMATION DE SÉCURITÉ uATTEND

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ POUR UNE UTILISATION ET UN FONCTIONNEMENT EN TOUTE SÉCURITÉ

RAPPELZ-VOUS DE CES INSTRUCTIONS.

CE PRODUIT EST POUR UN USAGE COMMERCIAL SEULEMENT.

L'horodateur est un appareil électrique. Afin de réduire le risque de feu et de choc électrique fatal, des précautions de sécurité basiques doivent être suivies, y compris les suivantes :

1. Lisez toutes les instructions avant fonctionnement.
2. Cet horodateur doit être bien installé et situé conformément à ces instructions avant d'être utilisée.
3. Ne pas utiliser à l'extérieur.
4. Ne pas exposer à l'eau ou à tout liquide.
5. Ne pas placer d'objet dans l'horodateur.
6. Pour un meilleur fonctionnement, branchez l'horodateur à sa propre prise électrique.
7. Ne pas faire fonctionner l'horodateur avec un cordon ou une fiche électrique endommagée.
8. Si une rallonge est utilisée, la notation électrique de la rallonge devra être au moins aussi élevée que la notation électrique de l'horodateur.
9. Branchez l'horodateur avec un protecteur de surtension ou une alimentation sans coupure (UPS). Si un protecteur de surtension n'est pas utilisé et qu'il y a surtension, votre garantie pourrait être nulle.



ATTENTION/DANGER



VOLTAGE DANGEREUX



NE PAS CONNECTER

ATTENTION

**RISQUE DE FEU OU DE CHOC ÉLECTRIQUE- NE PAS
OUVRIR**

ATTENTION: AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE FEU
OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS OUVRIR
L'HORODATEUR. AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR
L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. LES
RÉPARATIONS DOIVENT UNIQUEMENT ÊTRE
RÉALISÉES PAR DU PERSONNEL AUTORISÉ.

Questions ?

Contactez-nous

Lundi-Vendredi 8:00am–4:30pm Pacifique

(sauf jour férié)



Téléphone

1-888-CTS-2144
(1-888-287-2144)



Courriel

support@canadianvertime.com

uAttend[™]

Cloud Connected Time & Attendance System

Conçu, Développé, et soutenu par Processing Point, Inc.
© Processing Point, Inc. Tous droits réservés.
2777 Loker Avenue Suite A Carlsbad CA 92010
www.ProcessingPoint.com

Rev: 03/2018